


New Working New Living

公式サイト : <https://flexispot.jp/>

メール : contact@flexispot.jp

対応時間 : 10:00~12:00、13:00~17:00

所定休日 : 土日祝祭日、夏季、年末年始

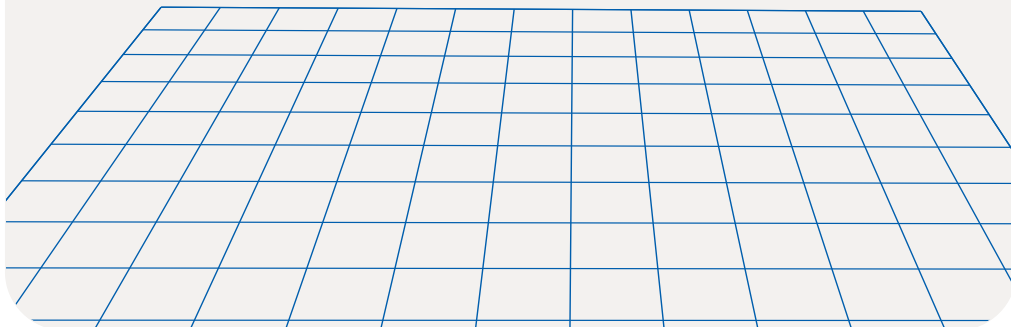

FlexiSpot

型番 : C7 Morpher

取扱説明書



FlexiSpotをご利用いただきありがとうございます

FlexiSpotは、「ヘルシー」「エコライフ」「インテリジェンス」「エルゴノミクス」を製品デザインの核とし、インテリジェントな働き方や住環境の新時代をリードすることを目指しています。先進的なデザインと技術を融合し、シームレスで頑丈、かつ環境に優しく快適な家具を提供します。

FlexiSpotのグローバル展開

2016年にFlexiSpot Japanを設立以来、「New Working, New Living」をコンセプトに、高品質な製品と充実したアフターサービスを通じて環境への貢献と社会価値の創造を推進し、持続可能な未来の実現に取り組んでいます。

現在、FlexiSpot製品は75か国以上で販売され、世界中の10万以上の家庭で高い評価をいただいています。

C7 Morpher 5年間保証 & カスタマーサポート

C7 Morpherには、安心の5年間保証が付いており、カスタマーサービスによるサポートもご利用いただけます。

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

✉ contact@flexispot.jp

※迅速な対応のため、お問い合わせの際には注文番号をお知らせください。

目次

1.取扱上の注意事項-----	01
2.完成図・組立前の準備-----	02
3.部品一覧-----	03
4.組立手順-----	04
5.各機能の使用方法・構造-----	10
6.安全にお使いいただくために-----	19
7.お手入れについて-----	20
8.製品の廃棄について-----	20
9.保証-----	21

取扱上の注意事項

下記の注意事項は、危害や損害を未然に防止するために重要な内容です。
よくお読みになり、必ずお守りください。

⚠ 注意

組立時の注意事項

- ・組立および設置は、安定した平らな場所で行ってください。
- ・組立時は、床面保護のために付属の緩衝材を敷き、その上で組み立ててください。
- ・壁や既存の家具を傷つけないよう、十分な組立スペースを確保してください。
- ・組立時は付属の手袋を着用してください。
- ・組立時に手や指など体の一部を挟まないようにご注意ください。

組立後の注意事項

- ・本製品は一人用です。
- ・座る目的以外で本製品を使用しないでください。座面の上に立たないでください。
- ・座面に深く座ってください。不安定な姿勢で座らないでください。
- ・本製品に不自然な力を掛けしないでください。座面以外の部位に座らないでください。
- ・座面を回すとき、リクライニング機能を使うときは周囲の人や物に注意してください。
- ・リクライニング機能を使うときは、ゆっくりと体を預けてください。
- ・使用中、可動部に手や指など体の一部を挟まないようにご注意ください。
- ・保護者の目の届かないところで、お子様ひとりで使わせないでください。
- ・お子様が手や指など体の一部、衣服などを挟まないようにご注意ください。
- ・平らでない床面、その他不安定な場所では使用しないでください。
- ・床面が傷つきやすい場所にチェアを置く場合、カーペットやチェアマットなどの敷物を敷き、その上でご使用ください。
- ・毛足の長いカーペットの上で使用しないでください。毛を巻き込む可能性があります。
- ・室内で使用し、直射日光や熱、冷暖房器具の風が直接当たらないようご注意ください。
- ・高温多湿のような極端な環境に置かないでください。
- ・本製品に熱い物や濡れた物、ビニールやガラスを置かないでください。
- ・水濡れ、汗、摩擦などにより、色落ちや色移りが発生する可能性があります。水分が付着したらすぐに拭き取ってください。

完成図・組立前の準備



※付属の手袋を着用してください。

※床面を保護するため、付属の緩衝材を敷き、その上で組み立ててください。

※重量物ですので、組み立ては2人以上で行ってください。

部品一覧

※セット内容に不足などございましたら、弊社カスタマーサポートまでご連絡ください。
六角レンチと予備のネジは大切に保管してください。




組み立て部品

A キャスター×5	B 脚×1	C ガスシリンダー×1	D 座面（フットレスト装着済）×1	I 背面固定用ネジ×4（予備用×1）
E 背もたれ×1	F アームレスト×2	G-1 ヘッドレスト×1	G-2 ヘッドレストネジ用装飾カバー×1	J アームレスト用ネジ×7（予備用×1）
				K T型六角レンチ×1
				L 手袋×2

組立手順


1 キャスターの取り付け

脚（B）を裏返し、キャスター（A）を5つ取り付けます。
※それぞれのキャスターはすべて圧入式で、奥まできちんと差し込んでください。

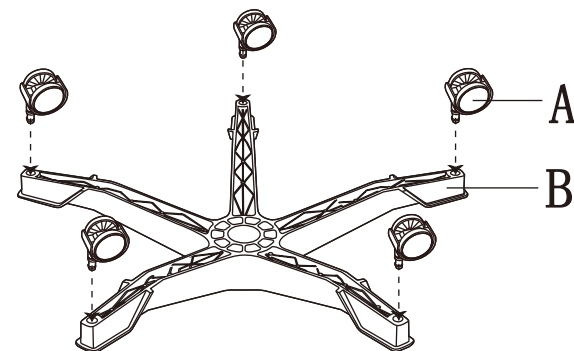


2 ガスシリンダーの取り付け

ガスシリンダー（C）の下方（太い方）を脚（B）に確実に挿入してください。

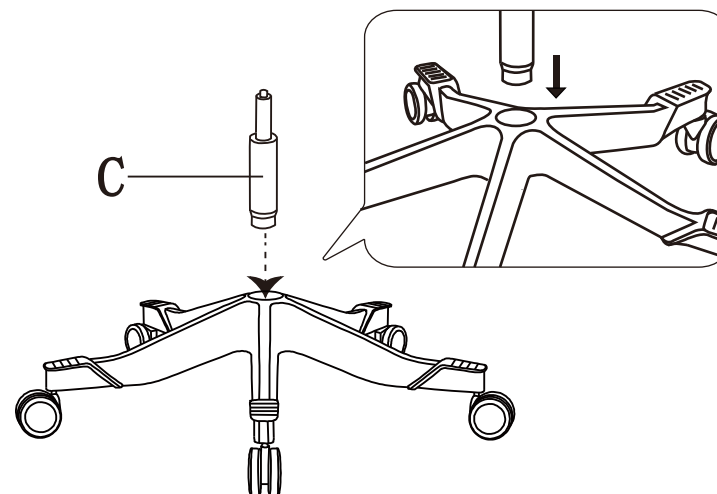


3 背もたれとアームレストの組立

T型六角レンチ (K) を使い、6本のアームレスト用ネジ(J)で左右それぞれ3ヶ所ずつ、アームレスト (F) を背もたれ (E) に仮締めした後、本締めを行ってください。

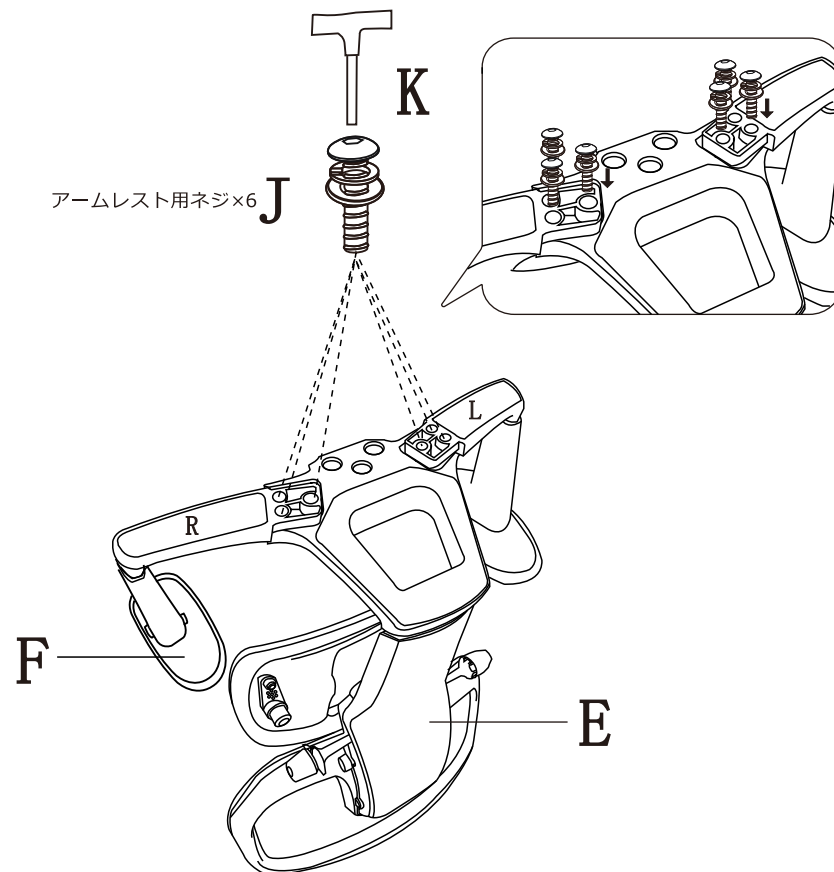

4 背もたれと座面の組立

フットレストを前方に引き出し、T型六角レンチ (K) を使用して、3本の背面固定用ネジ(I)で背もたれ (E) を座面(D)に仮締め、本締めを行ってください。その後、フットレストを閉じます。

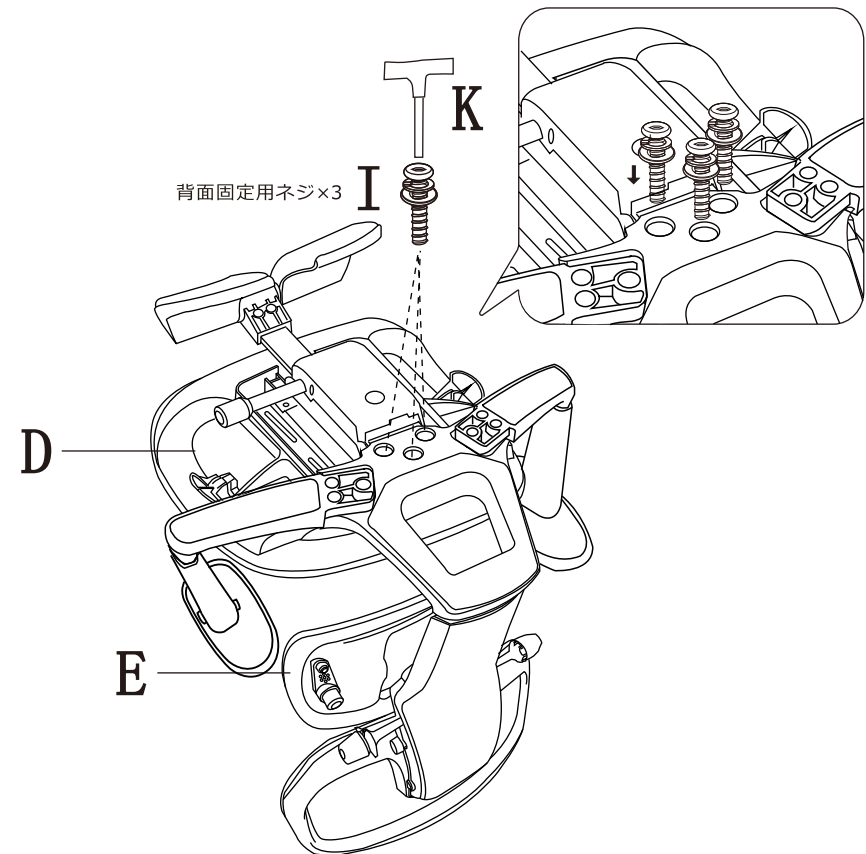


5

チェアの組立

ガスシリンダー (C) の先端を座面 (D) の裏にある穴に合わせ、上からしっかり押さえてはめ込んでください。

※ガスシリンダーが確実に固定されるよう、座面に体重をかけて押し込んでください。

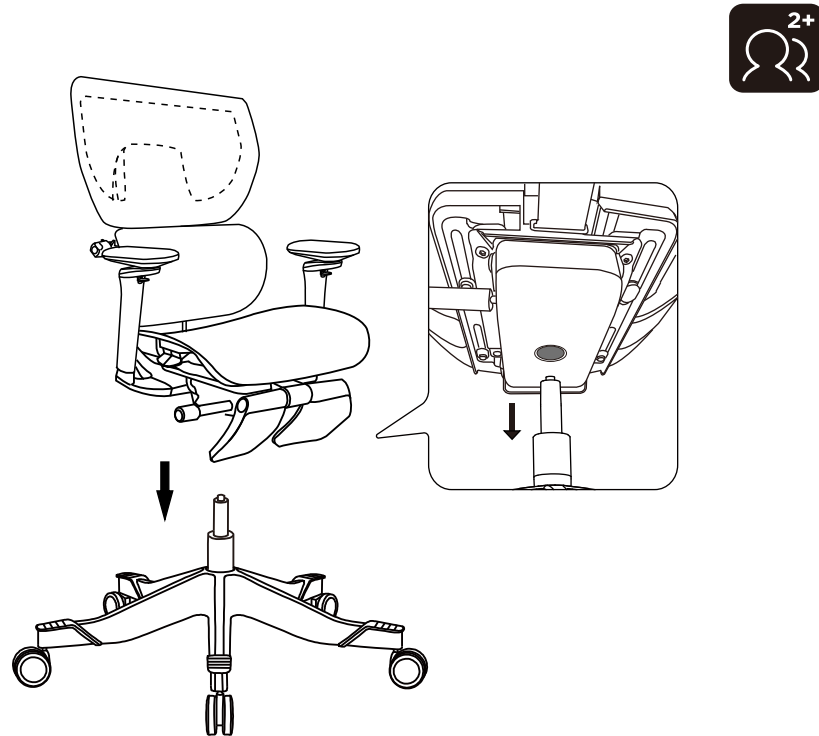


6

ヘッドレストの取り付け


・6-1

取り付けの前に背もたれ (E) 上部にある二つのヘッドレスト専用ネジを取り出してください。

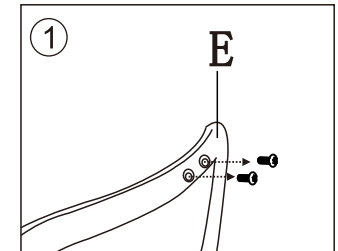

・6-2


ヘッドレスト (G-1) の取り付け穴を背もたれに合わせます。

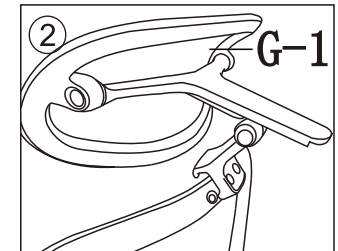

・6-3


T型六角レンチ (K) と専用ネジを使って、ヘッドレスト (G-1) を取り付けます。

※ヘッドレストのガタツキを防ぐため、ネジをしっかり締めてください。

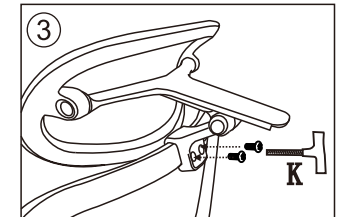

・6-4

ヘッドレストにカバー (G-2) を取り付けます。

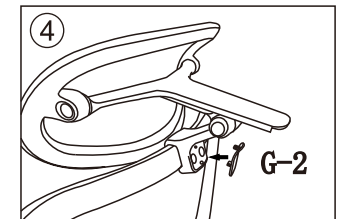

各部の緩みやガタつきがないか確認してからお使いください。



各機能の使用・方法・構造

機能一覧

3Dヘッドレストは用途に合わせて、高さ・前後・角度の調節が可能です。

背面にはスライドバック機能、5段階の高さ調節、前傾サポート、無段階リクライニング、4段階反発力調節を搭載し、さまざまな姿勢に対応。

腰部はセパレート構造を採用し、エア注入調整によってメッシュの張りを調節でき、理想的なサポートを提供。

座面は高さ調節と奥行き調節が可能で、多くの体型にフィット。

5Dアームレストは用途に合わせて上下、外側（360°）と内側（270°）に角度を調節できます。


一体型フットレストと足置きデザインを搭載し、休憩時にはよりリラックスができます。



座面の高さ調節

座面の右側前方にある座高調節レバーで、上下の調節ができます。

体重を掛けた状態でレバーを上に向けば座面は下がり、レバーを離せば任意の位置で固定されます。座面を上げる時は、レバーを上に向けて腰を軽く浮かせた状態で行なってください。

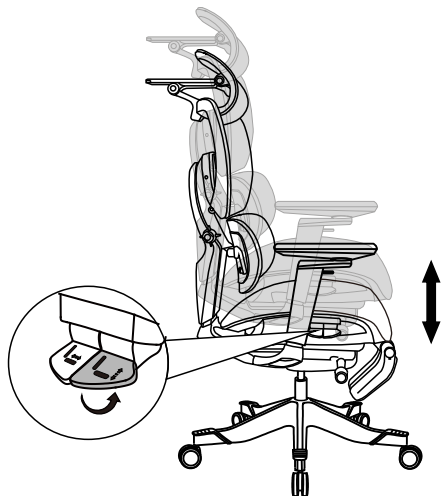


座面の奥行き調節

座面は前後に最大80mmスライド可能です。

座面下右側後方の調節レバーを引き上げると、座面を前後にスライドできます。お好みの位置でレバーから手を離すとロックされます。

背もたれと座面前縁の距離を適切に保つことで、膝裏の圧迫を軽減し、腰部をしっかりサポートします。

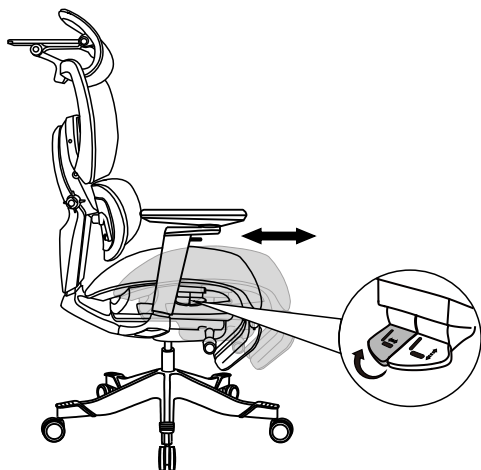


背面の高さ調節

背面の高さは5段階で調節可能です。

背面下部のランバーサポート（腰部分）の下端を両手で持ち上げて高さを調節します。5段階目より少し高く持ち上げると、一番下までリセットされます。

※元の位置に戻らない場合は、手で強く押し戻すようお願いしてください。

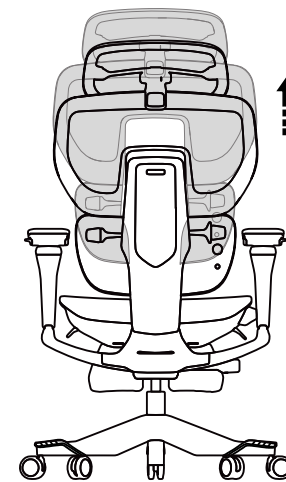


背面のスライド機能

背もたれの右側後方にあるノブでスライド機能を操作でき、リクライニングと組み合わせて最大160度まで調整可能です。

- ・ 前方に回す：スライド機能が解除され、背もたれを動かせます。
- ・ 後方に回し、背もたれを持ち上げる：ロックされ、固定されます。

また、ノブの前面にあるグリップを前後に回すことで、スライドの硬さを調整できます。

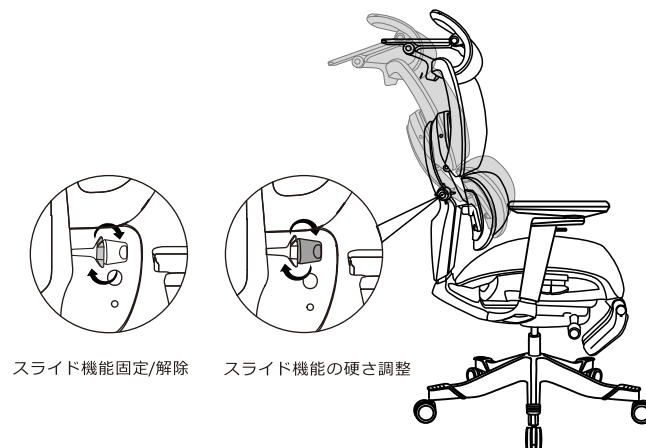

スライド機能固定/解除

スライド機能の硬さ調整


リクライニング機能

背もたれは最大135度までリクライニングが可能です。

座面左側のレバーで調整できます。

- ・レバーを下げる：ロックが解除され、背もたれが体の動きに合わせて前後に動きます。
- ・レバーを上げる：ロックされ、背もたれが固定されます。

※リクライニングの固定を解除する場合は、背もたれに再度荷重をかけてください。

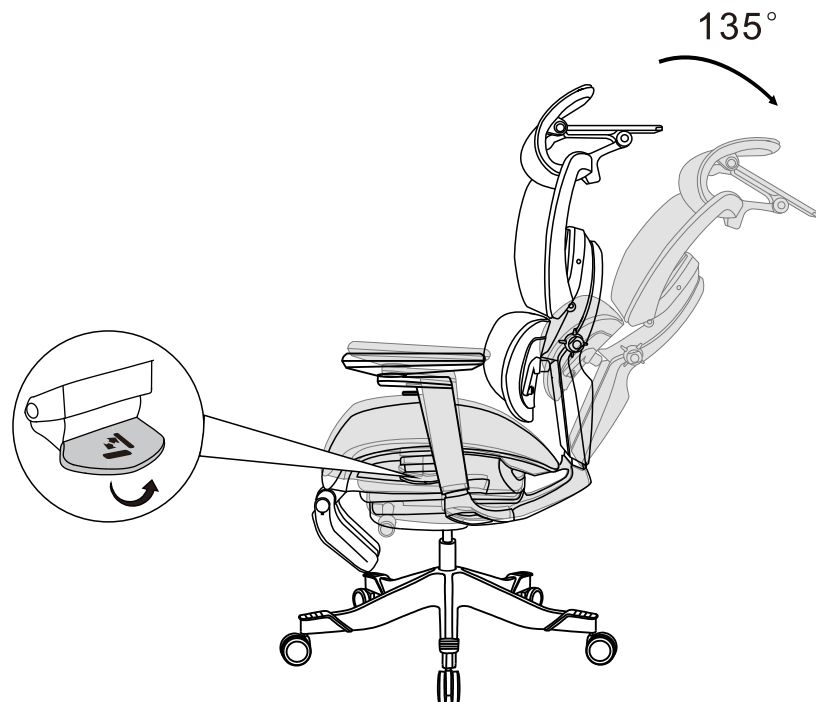

リクライニングの反発力調節

背もたれは4段階で調整可能です。

座面右下のグリップを回転させることで、背もたれの反発力を調整できます。

- ・時計回り：反発力が強くなる
- ・反時計回り：反発力が弱くなる


お好みに合わせて調整してください。

※操作を行なう場合は、背もたれに寄りかからず、フリーロックングの状態で行なってください。



背面前傾機能

背もたれ左側後方のノブを前後に回すことで、背もたれ上部の角度を前後に調整できます。

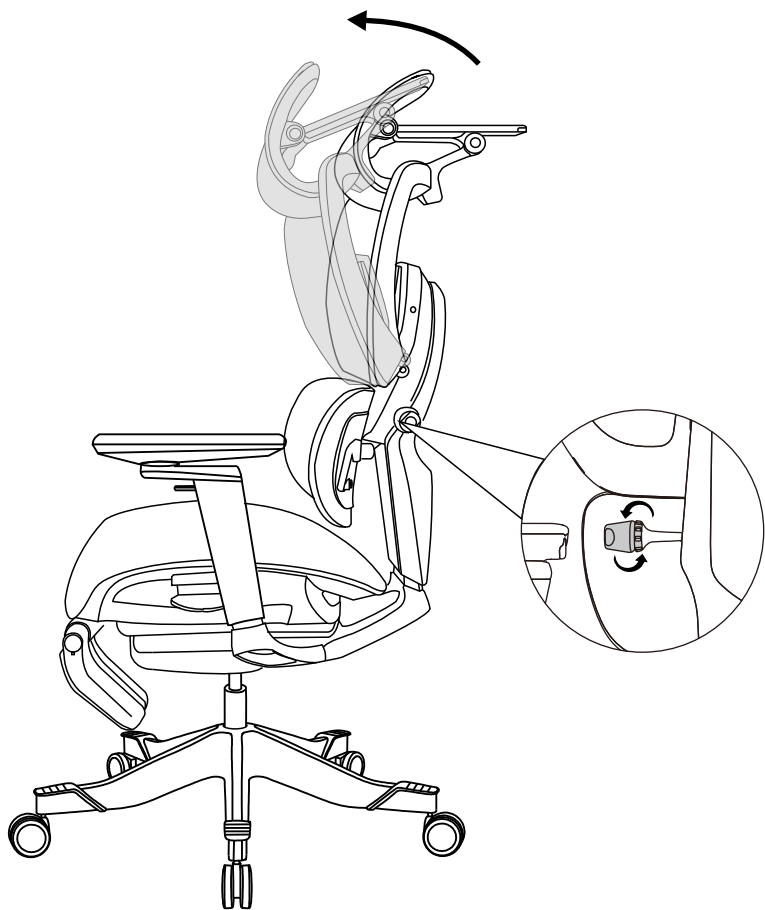


セパレート式エアランバーサポート

無段階調整が可能なセパレート式ランバーサポートに、エアバッグ調整機能を搭載。

- ・位置調整：背面のスライドギアでサポート位置を細かく調整し、背骨のカーブや座り方に最適な角度を設定。
- ・エアバッグ調整：内蔵エアバッグにより、サポートの強度を自由に調整可能。
 - ・膨張ボタン（右上）：押すとエアバッグが膨らみ、腰をしっかり支えてフィット感を向上。
 - ・収縮ボタン（右下）：押すと空気が抜け、サポートの強さを調整可能。

独立したランバーサポートが脊椎の自然なカーブを維持し、理想的な姿勢をサポート。
位置調整×エアバッグ機能の組み合わせで、長時間の使用でも快適な座り心地を実現します。

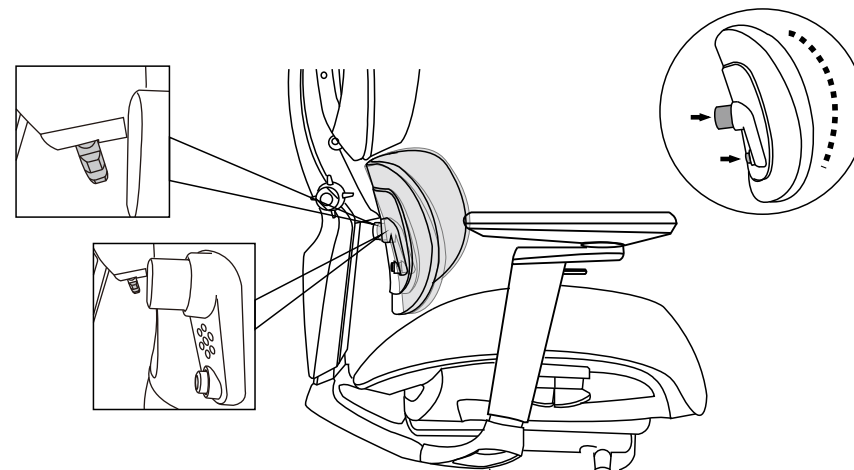


3Dヘッドレストの調節

ヘッドレストは用途に合わせて、高さ・前後・角度の調節が可能です。

両手でヘッドレストの両側を持ち、お好みの位置に調節してください。座ったまま操作でき、まずは高さの調整を行うことをおすすめします。

ヘッドレストの前後復位は、最前まで引いた後リセットされます。
※元の位置に戻らない場合は、手で強く押し戻すようお願いいたします。

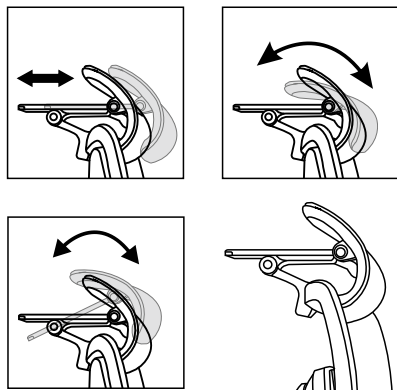

5Dアームレストの調節


アームレストは用途に合わせて上下、外側（水平360°）と内側（水平270°）に角度を調節できます。

アームレスト下のボタンを押しながら高さを調節できます。
スライドの調節はボタンを押さずに行えます。



フットレストの使用方法

たたまれたフットレストを引き出し、180°回転させ使用できます。

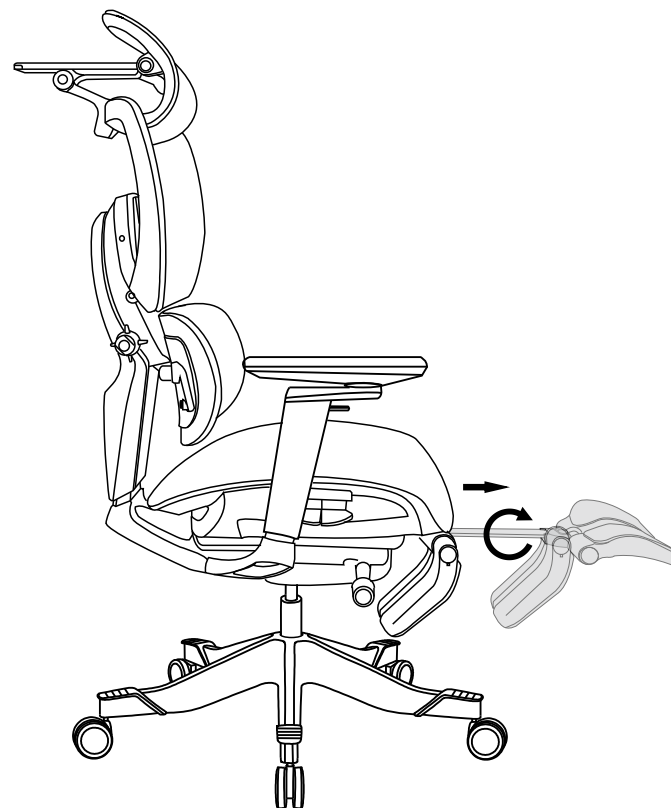

安全にお使いいただくために（必ずお守りください）

- ・本製品の無断修理（メッシュ張替を含む）、加工、改造はしないでください。
- ・シリンダーを分解したり、シリンダーに注油したりしないでください。
- ・シリンダーのガスが抜けた場合は弊社カスタマーサポートまでご連絡ください。
- ・本製品を高熱にさらさないでください。本製品を焼却処分しないでください。
- ・梱包材のビニール袋を頭にかぶらないでください。
- ・本製品に小さなお子様を寝かせたり、座らせたりしないでください。
- ・移動するとき、キャスターで電化製品のコードを踏まなしいように注意してください。
- ・本製品は一人掛用に設計がされています。
- ・本製品の上に立たないでください。踏み台として使用しないでください。
- ・必ず全てのボルトの締め付け、および部品を取り付けてから本製品をご使用ください。
- ・部品の欠落、損傷、摩耗がある場合は、製品の使用を中止し、製造元が提供する部品で修理してください。
- ・本製品のアームレストの上に座らないでください。
- ・10歳未満のお子様には大人が監督してください。

お手入れについて

- ・定期的にやわらかい乾いた布でお手入れをしてください。
- ・ひどい汚れは、中性洗剤を数滴垂らした水パケツに浸した布を固く絞って落とし、洗剤成分と水分を完全に拭き取ってください。
- ・汚れ落としにシンナー、ベンジン、アルコールなどの有機溶剤、クレンザーなどの研磨剤入り洗剤、化学ぞうきんなどを使わないでください。
- ・金具やキャスターは定期的に点検し、油や鉄粉が回転部などから出ていないかを定期的に確認してください。
- ・ネジが緩んでいたらしっかり締めてください。付属レンチは大切に保管してください。

製品の廃棄について



不要になった製品に廃棄は、法令によりお客様が適切に処理する責任があります。廃棄の際は法令に従った適切に処理をお願いいたします。廃棄に関するご質問は、管轄する地方自治体に、お問い合わせください。

保証書

保証対象

FlexiSpotは素材の欠陥、製造の欠陥を以下の通り保証します：

FlexiSpotは、商品が通常の設置、使用、サービス及びメンテナンス状態であることを前提として、無償で素材の欠陥、製造の欠陥を起因とする欠陥部品、製品又は製品の一部を交換します。もしFlexiSpotが交換商品の提供、修理が合理的でない、修理が合理的時間内にできないと判断した場合、対象商品の返品を条件に購入金額を返還させていただく場合がございます。

保証期間

FlexiSpot C7 Morpher

無償保証期間はご購入日から5年間です。

保証対象外

以下を原因とする問題は保証対象外となります：

素材の欠陥、製造の欠陥を原因としない状況、故障、ダメージ。

通常の使用による摩耗、破損、不適切な設置、不適切なメンテナンス、ご用、乱用、過失、事故、または改造による状況、故障、ダメージ。

FlexiSpotの製造していないアクセサリ、素材、商品、関連商品

もし商品のラベルが撤去、ダメージ、改ざん、または改造(いかなる部品及び外部カバーの取り外しを含む)がされた場合、本保証は無効となります。

寸 法	幅70×奥行71.5×高さ108~141.5cm 座面高さ 44.5~53.4cm
構造部材	フレーム ポリアミド（ガラス繊維強化） 脚部 金属（アルミニウム合金）
張り材	ポリエステル100%

取扱上の注意事項

- ・直射日光又は熱を避ける旨。
- ・床面を保護するため、付属の緩衝材を敷き、その上で組み立ててください。
- ・重量物ですので、組み立ては2人以上で行ってください。

Flexispot Japan株式会社
埼玉県入間郡三芳町 上富2056
TEL 050-5865-4050